


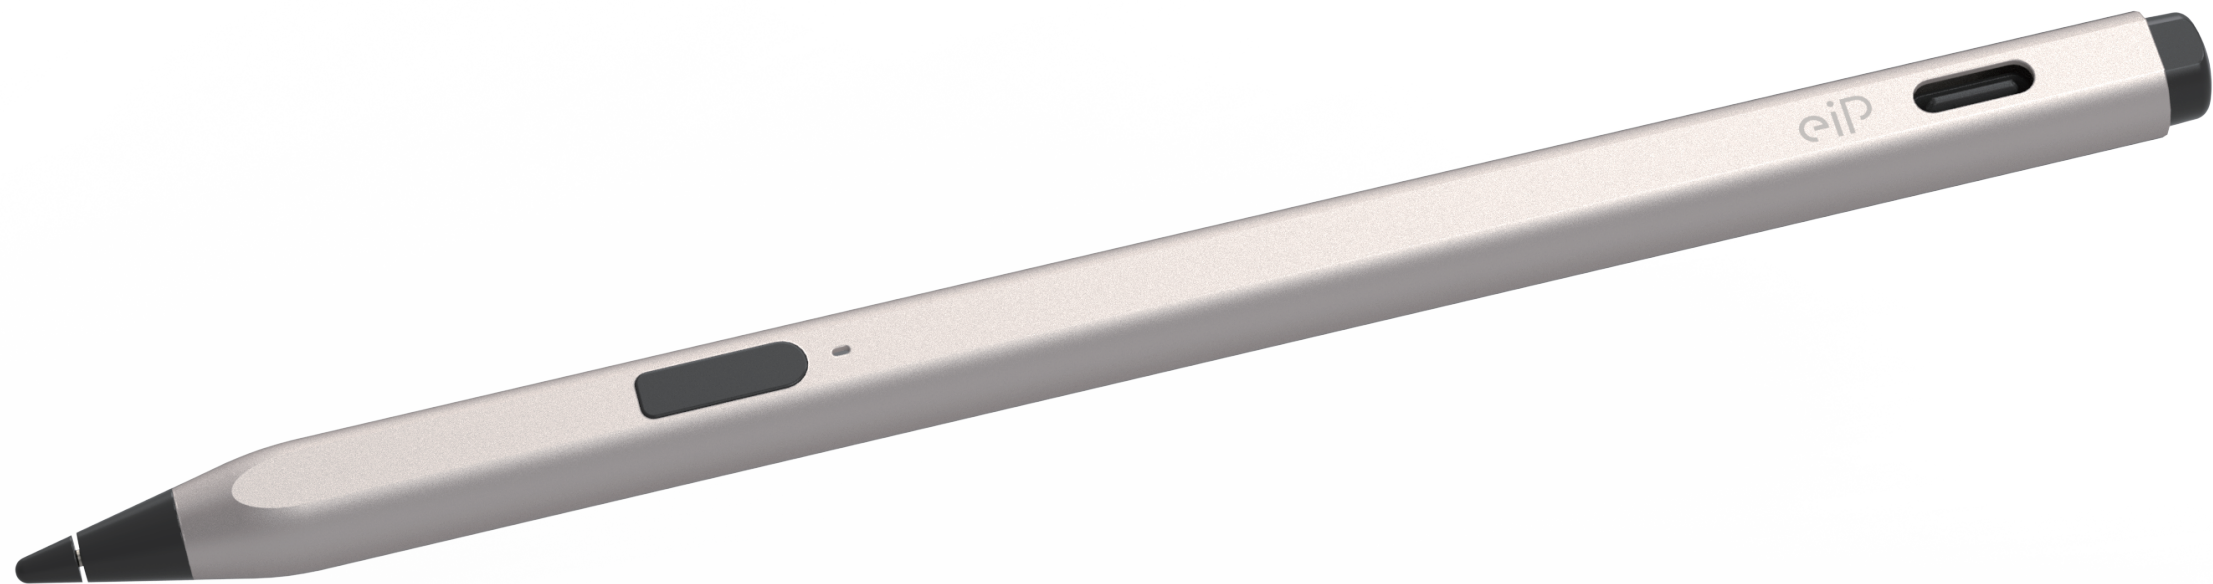

eiP USI2.0 Pro Manual

EN

DE

FR


IT

ES


JP

EN

Please charge 10 minutes before first use.

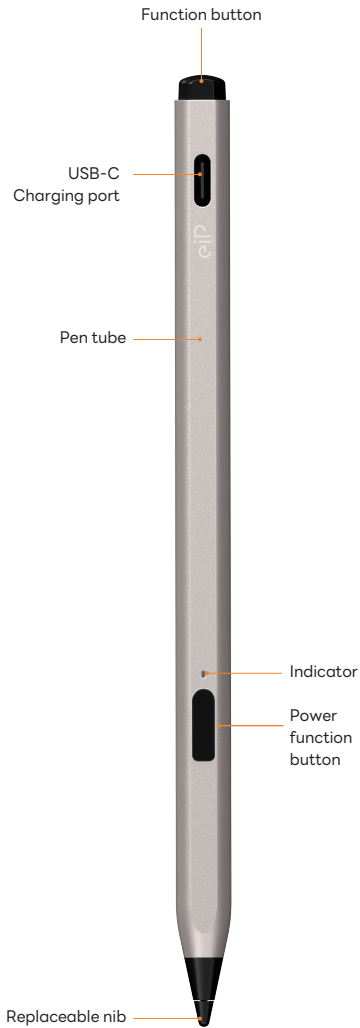

Contents
USI2.0 Pro / Replacement Tip / Manual / Charging Cable



Instructions

Press the power button once to turn on the stylus.
Please charge the stylus 10 minutes before first use.

No driver required, can be used immediately after startup.

Power

Turn on : Press the power button to turn on

Turn off : Press the power button and tail button together for 3 seconds to turn off.

Tips :

For your convenience, you typically don't need to turn off the stylus. It will automatically enter shut down mode completely after 10 minutes of inactivity.

Features

Battery Indicator Light

Red : Below 3%

Green : 3% - 100%

Light Off : Shutdown Mode.

Blinking Red : Charging

Solid Green : Fully Charged

Shutdown Mode :

It will enter shutdown mode after 10 minutes of inactivity. Press the power button to activate it.

⚠ It doesn't require a Bluetooth connection, but the USI protocol may incorrectly display battery status in the Bluetooth settings or occasionally show a low battery warning. Please ignore these notifications, as they are a limitation of the USI protocol.

Magnetic

Some android tablets are not magnetical. Please make sure your tablet support magnetic function.

Features

Power / Tail Button Shortcuts

	APP	Power Button	Tail Button
	Squid	Selection Tool	Eraser
	OneNote	Eraser	Eraser
	Keep Notes	X	Eraser
	Sketchbook	X	Eraser

* The shortcut function may change depending on the tablet and the app update.

* The functions are based on the Google Pixel Tablet 2023. If you are using another device, such as the Amazon Fire Max 11", functionality may vary due to differences in device signals.

Attention

1. Do not use this product on surfaces other than the screen to avoid the pen tip wearing and damaging the screen.
2. Please keep the pen tip clean when using; dust or particles may affect the touch effect.
3. Due to long-term friction, the pen tip may wear out. Please replace the pen tip regularly to avoid damaging the screen.
4. Please keep the pen out of reach of children or pets to avoid accidental ingestion or other injuries.
5. The pen contains sensitive electronic components (including batteries). Please be careful when using it. If it accidentally falls, burns, bends, or comes into contact with liquids, it may cause damage to this product or personal injury. If the product is damaged, please do not use it.

Attention

6. Do not use any solution or liquid to clean this product in order to prevent the solution or liquid from entering the interior of the product and causing moisture or damage to internal components.

7. Some screen films may affect the writing experience.

8. The radiation of electronic devices may have an impact on the operation of other electronic devices and cause adverse effects and device malfunction. People who carry implanted or external electronic therapy instruments are prohibited from using them.

9. If the touch pen is not used for a long time, it is recommended to charge it once a month.

Specification

Model	USI2.0 Pro
Charging Time	60 Minutes
Battery Life	100 Hours

Customer Service

service-us@lemeng.com.tw

Scan to our website



Compatibility

USI Protocol Tablet

Please ensure your tablet is compatible with USI Protocol.

For more list, please visit



<https://universalstylus.org/>

Compatible devices

Acer	Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN) Acer Chromebook Spin 511 (R753TN) Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA) Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL R841T, R841LT) Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH CP514-1W, CP514-2H) Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W, CP713-3W)
	ASUS Chromebook CX9 (CX9400) (some models, including North American models ending with T) ASUS Chromebook Detachable CM3 ASUS Chromebook Detachable CZ1 ASUS Chromebook Flip C436FA ASUS Chromebook Flip CM3200FM1A ASUS Chromebook Flip CM3200FVA ASUS Chromebook Flip CR1100FKA ASUS Chromebook Flip CX3 ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400) ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) ASUS Flip C536 ASUS Flip CM5
	HP Chromebook x2 11 HP Chromebook X360 11 G4 Education Edition HP Chromebook x360 12b HP Chromebook x360 13c HP Chromebook x360 14b (14b-ca0xxx and FHD14b-cb0xxx models) HP Chromebook x360 14c HP Elite c1030 Chromebook
	Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet 3 Lenovo Chromebook Duet 5 Lenovo 10e Chromebook Tablet Lenovo 300e Chromebook Gen 3 Lenovo 500e Chromebook Gen 3 Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5) Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6) Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1
Samsung	Samsung Galaxy Chromebook 2
Other	NEC Chromebook Y1 Gen3A NEC Chromebook Y3 Dynabook Chromebook C1 Google Pixel Tablet 11"

DE

Bitte laden Sie 10 Minuten vor der ersten Verwendung auf.

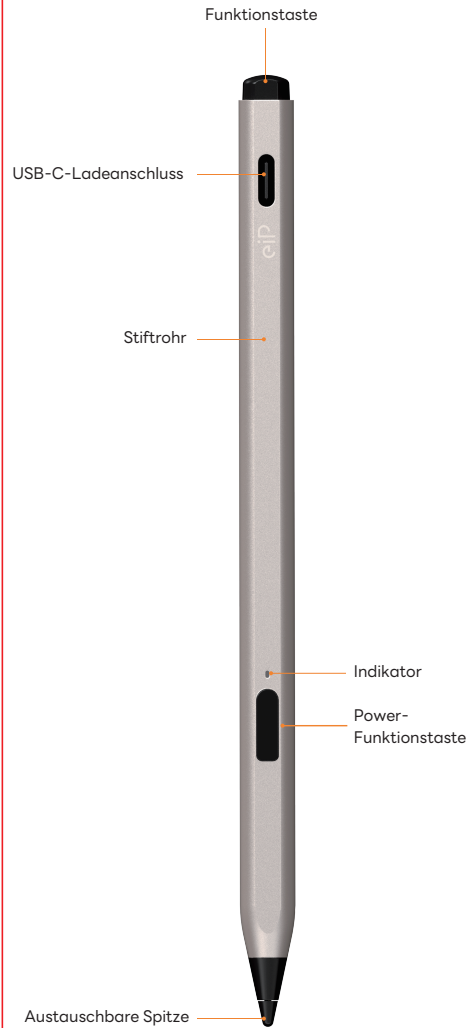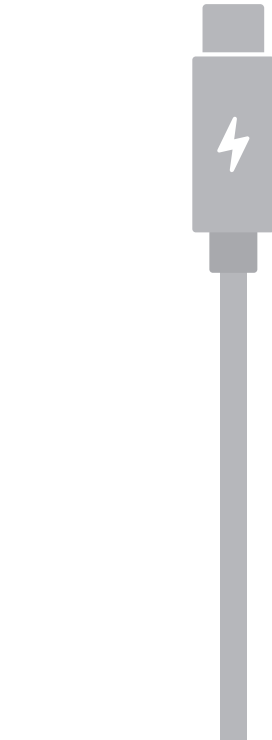

Inhalt
USI2.0 Pro / Ersatzspitze / Handbuch / Ladekabel



Das Kabel und die Ersatzspitze befinden sich unter dem Kunststoffgehäuse.

Anweisungen

Drücken Sie einmal die Einschalttaste, um den Stift einzuschalten. Bitte laden Sie den Stift 10 Minuten vor dem ersten Gebrauch auf.

Kein Treiber erforderlich, sofort nach dem Start einsatzbereit.

Leistung

Einschalten: Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste.
Ausschalten: Drücken Sie zum Ausschalten gleichzeitig 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste und die Hecktaste.

Tipps:
Der Einfachheit halber müssen Sie den Stift normalerweise nicht ausschalten. Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt es automatisch vollständig in den Abschaltmodus.

Merkmale

Batterieanzeigeleuchte

Rot: Unter 3 %

Grün: 3 % – 100 %

Licht aus: Abschaltmodus.

Rot blinkend: Ladevorgang

Durchgehend grün: Vollständig aufgeladen

Shutdown-Modus

Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt es in den Abschaltmodus. Drücken Sie den Netzschalter, um es zu aktivieren.

⚠ Es ist keine Bluetooth-Verbindung erforderlich, aber das USI-Protokoll zeigt möglicherweise den Batteriestatus in den Bluetooth-Einstellungen falsch an oder zeigt gelegentlich eine Warnung bei niedrigem Batteriestand an. Bitte ignorieren Sie diese Benachrichtigungen, da sie eine Einschränkung des USI-Protokolls darstellen.

Magnetisch

Einige Android-Tablets sind nicht magnetisch. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet die Magnetfunktion unterstützt.

Merkmale

Kurzbefehle für Power-/Tail-Tasten

	APP	Power-Taste	Schwanzknopf
	Squid	Auswahlwerkzeug	Radiergummi
	OneNote	Radiergummi	Radiergummi
	Keep Notes	X	Radiergummi
	Sketchbook	X	Radiergummi

* Die Verknüpfungsfunktion kann sich je nach Tablet und App-Update ändern.

* Die Funktionen basieren auf dem Google Pixel Tablet 2023. Wenn Sie ein anderes Gerät verwenden, beispielsweise das Amazon Fire Max 11", kann die Funktionalität aufgrund unterschiedlicher Gerätesignale variieren.

Aufmerksamkeit

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf anderen Oberflächen als dem Bildschirm, um eine Abnutzung und Beschädigung des Bildschirms durch die Stiftspitze zu vermeiden.
- Bitte halten Sie die Stiftspitze bei der Verwendung sauber. Staub oder Partikel können den Touch-Effekt beeinträchtigen.
- Aufgrund langfristiger Reibung kann die Stiftspitze verschleifen. Bitte tauschen Sie die Stiftspitze regelmäßig aus, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.
- Bitte bewahren Sie den Stift außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Der Stift enthält empfindliche elektronische Komponenten (einschließlich Batterien). Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verwendung. Wenn es versehentlich herunterfällt, sich verbrennt, sich verbiegt oder mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt, kann es zu Schäden an diesem Produkt oder zu Verletzungen kommen. Wenn das Produkt beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht.

Aufmerksamkeit

6. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keine Lösung oder Flüssigkeit, um zu verhindern, dass die Lösung oder Flüssigkeit in das Innere des Produkts gelangt und Feuchtigkeit oder Schäden an internen Komponenten verursacht.

7. Einige Filmvorführungen können das Schreiberlebnis beeinträchtigen.

8. Die Strahlung elektronischer Geräte kann Auswirkungen auf den Betrieb anderer elektronischer Geräte haben und nachteilige Auswirkungen und Fehlfunktionen des Geräts verursachen. Personen, die implantierte oder externe elektronische Therapieinstrumente tragen, ist die Nutzung dieser Instrumente untersagt.

9. Wenn der Touch Pen längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn einmal im Monat aufzuladen.

Spezifikation

Modell	USI2.0 Pro
Ladezeit	60 Minutes
Batterielebensdauer	100 Stunden

Kundendienst

service-us@lemeng.com.tw

Scannen Sie, um unsere Website zu besuchen



Kompatibilität

USI-Protokoll-Tablet

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Tablet mit dem USI-Protokoll kompatibel ist.

Weitere Listen finden Sie unter

<https://universalstylus.org/>

Kompatible Geräte

Acer

Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN)
Acer Chromebook Spin 511 (R753TN)
Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA)
Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL R841T, R841LT)
Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH CP514-1W, CP514-2H)
Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W, CP713-3W)

ASUS

ASUS Chromebook CX9 (CX9400) (some models, including North American models ending with T)
ASUS Chromebook Detachable CM3
ASUS Chromebook Detachable CZ1
ASUS Chromebook Flip C436FA
ASUS Chromebook Flip CM3200FM1A
ASUS Chromebook Flip CM3200FVA
ASUS Chromebook Flip CR1100FKA
ASUS Chromebook Flip CX3
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400)
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)
ASUS Flip C536
ASUS Flip CM5

HP

HP Chromebook x2 11
HP Chromebook X360 11 G4 Education Edition
HP Chromebook x360 12b
HP Chromebook x360 13c
HP Chromebook x360 14b (14b-ca0xxx and FHD14b-cb0xxx models)
HP Chromebook x360 14c
HP Elite c1030 Chromebook

Lenovo

Lenovo Chromebook Duet
Lenovo Chromebook Duet 3
Lenovo Chromebook Duet 5
Lenovo 10e Chromebook Tablet
Lenovo 300e Chromebook Gen 3
Lenovo 500e Chromebook Gen 3
Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5)
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6)
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1


Samsung Samsung Galaxy Chromebook 2

Other

NEC Chromebook Y1 Gen3A
NEC Chromebook Y3
Dynabook Chromebook C1
Google Pixel Tablet 11"

FR

Veuillez charger 10 minutes avant la première utilisation.

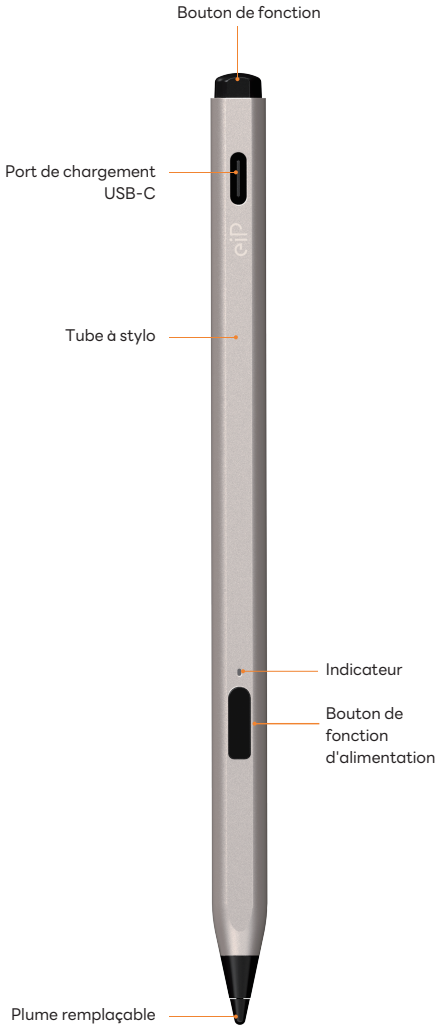

Contenu
USI2.0 Pro / Embout de remplacement / Manuel
Câble de chargement



Le câble et l'embout de remplacement se trouvent sous le boîtier en plastique.

Instructions

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer le stylet.
Veuillez charger le stylet 10 minutes avant la première utilisation.
Aucun pilote requis, peut être utilisé immédiatement après le démarrage.

Pouvoir

Allumer : appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer.

Éteindre : appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton arrière pendant 3 secondes pour éteindre.

Conseils:

Pour votre commodité, vous n'avez généralement pas besoin d'éteindre le stylet. Il entrera automatiquement en mode arrêt complet après 10 minutes d'inactivité.

Caractéristiques

Voyant de batterie

Rouge : inférieur à 3 %

Vert : 3 % - 100 %

Lumière éteinte : arrêt.

Rouge clignotant : chargement

Vert fixe : entièrement chargé

Mode d'arrêt

Il entrera en mode arrêt après 10 minutes d'inactivité.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'activer.

⚠ Il ne nécessite pas de connexion Bluetooth, mais le protocole USI peut afficher de manière incorrecte l'état de la batterie dans les paramètres Bluetooth ou afficher occasionnellement un avertissement de batterie faible. Veuillez ignorer ces notifications, car elles constituent une limitation du protocole USI.

Magnétique

Certaines tablettes Android ne sont pas magnétiques.
Veuillez vous assurer que votre tablette prend en charge la fonction magnétique.

Caractéristiques

Raccourcis des boutons d'alimentation/queue

APPLICATION		Bouton d'alimentation	Bouton de queue
	Squid	Outil de sélection	Gomme
	OneNote	Gomme	Gomme
	Keep Notes	X	Gomme
	Sketchbook	X	Gomme

* La fonction de raccourci peut changer en fonction de la tablette et de la mise à jour de l'application.

* Les fonctions sont basées sur la Google Pixel Tablet 2023. Si vous utilisez un autre appareil, tel que l'Amazon Fire Max 11", la fonctionnalité peut varier en raison des différences dans les signaux de l'appareil.

Attention

- N'utilisez pas ce produit sur des surfaces autres que l'écran pour éviter que la pointe du stylet ne s'use et n'endommage l'écran.
- Veuillez garder la pointe du stylo propre lors de l'utilisation. la poussière ou les particules peuvent affecter l'effet tactile.
- En raison d'une friction à long terme, la pointe du stylo peut s'user. Veuillez remplacer régulièrement la pointe du stylet pour éviter d'endommager l'écran.
- Veuillez garder le stylo hors de portée des enfants ou des animaux domestiques pour éviter une ingestion accidentelle ou d'autres blessures.
- Le stylet contient des composants électroniques sensibles (y compris des piles). Soyez prudent lorsque vous l'utilisez. S'il tombe accidentellement, brûle, se plie ou entre en contact avec des liquides, cela peut endommager ce produit ou provoquer des blessures. Si le produit est endommagé, veuillez ne pas l'utiliser.

Attention

6. N'utilisez aucune solution ou liquide pour nettoyer ce produit afin d'empêcher la solution ou le liquide de pénétrer à l'intérieur du produit et de provoquer de l'humidité ou d'endommager les composants internes.

7. Certains films d'écran peuvent affecter l'expérience d'écriture.

8. Le rayonnement des appareils électroniques peut avoir un impact sur le fonctionnement d'autres appareils électroniques et provoquer des effets néfastes et un dysfonctionnement de l'appareil. Il est interdit aux personnes portant des instruments de thérapie électronique implantés ou externes de les utiliser.

9. Si le stylet n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le charger une fois par mois.

Spécification

Modèle	USI2.0 Pro
Temps de charge	60 Minutes
Autonomie de la batterie	100 heures

Service client

service-us@lemeng.com.tw

Scannez pour visiter notre site Web



Compatibilité

Tablette de protocole USI

Veuillez vous assurer que votre tablette est compatible avec le protocole USI.

Pour plus de liste, veuillez visiter


<https://universalstylus.org/>

Appareils compatibles

Acer	Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN) Acer Chromebook Spin 511 (R753TN) Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA) Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL R841T, R841LT) Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH CP514-1W, CP514-2H) Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W, CP713-3W)
ASUS	ASUS Chromebook CX9 (CX9400) (some models, including North American models ending with T) ASUS Chromebook Detachable CM3 ASUS Chromebook Detachable CZ1 ASUS Chromebook Flip C436FA ASUS Chromebook Flip CM3200FM1A ASUS Chromebook Flip CM3200FVA ASUS Chromebook Flip CR1100FKA ASUS Chromebook Flip CX3 ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400) ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) ASUS Flip C536 ASUS Flip CM5
HP	HP Chromebook x2 11 HP Chromebook X360 11 G4 Education Edition HP Chromebook x360 12b HP Chromebook x360 13c HP Chromebook x360 14b (14b-ca0xxx and FHD14b-cb0xxx models) HP Chromebook x360 14c HP Elite c1030 Chromebook
Lenovo	Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet 3 Lenovo Chromebook Duet 5 Lenovo 10e Chromebook Tablet Lenovo 300e Chromebook Gen 3 Lenovo 500e Chromebook Gen 3 Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5) Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6) Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1
Samsung	Samsung Galaxy Chromebook 2
Other	NEC Chromebook Y1 Gen3A NEC Chromebook Y3 Dynabook Chromebook C1 Google Pixel Tablet 11"

IT

Caricare 10 minuti prima del primo utilizzo.

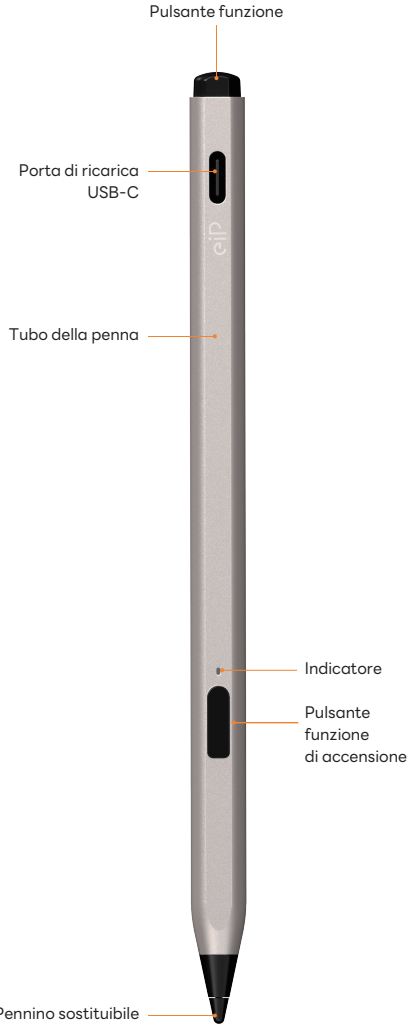

Contenuto

USI2.0 Pro / Punta di ricambio / Manuale / Cavo di ricarica

Il cavo e la punta sostitutiva si trovano sotto la custodia in plastica.

Istruzioni

Premere una volta il pulsante di accensione per accendere lo stilo.
Si prega di caricare lo stilo 10 minuti prima del primo utilizzo.

Nessun driver richiesto, può essere utilizzato immediatamente dopo l'avvio.

Energia

Accensione: premere il pulsante di accensione per accendere.
Spegnimento: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante posteriore per 3 secondi per spegnere.
button together for 3 seconds to turn off.
Suggerimenti:
Per comodità, in genere non è necessario spegnere lo stilo. Entrerà automaticamente in modalità di spegnimento completo dopo 10 minuti di inattività.

Caratteristiche

Indicatore luminoso della batteria

Rosso: inferiore al 3%

Verde: 3% - 100%

Luce spenta: spegnimento.

Rosso lampeggiante: in carica

Verde fisso: completamente carico

Modalità di spegnimento
Entrerà in modalità di spegnimento dopo 10 minuti di inattività. Premere il pulsante di accensione per attivarlo.
 Non richiede una connessione Bluetooth, ma il protocollo USI potrebbe visualizzare in modo errato lo stato della batteria nelle impostazioni Bluetooth o mostrare occasionalmente un avviso di batteria scarica. Si prega di ignorare queste notifiche in quanto rappresentano una limitazione del protocollo USI.

Magnetico

Alcuni tablet Android non sono magnetici. Assicurati che il tuo tablet supporti la funzione magnetica.

Caratteristiche

Scorciatoie del pulsante di accensione/coda

APP	Pulsante di accensione	Pulsante della coda
Squid	Strumento di selezione	Gomma per cancellare
OneNote	Gomma per cancellare	Gomma per cancellare
Keep Notes	X	Gomma per cancellare
Sketchbook	X	Gomma per cancellare

* La funzione di scelta rapida può cambiare a seconda del tablet e dell'aggiornamento dell'app.

* Le funzioni si basano sul Google Pixel Tablet 2023. Se utilizzi un altro dispositivo, come Amazon Fire Max 11", la funzionalità può variare a causa delle differenze nei segnali del dispositivo.

Attenzione

- Non utilizzare questo prodotto su superfici diverse dallo schermo per evitare che la punta della penna si usuri e danneggi lo schermo.
- Si prega di mantenere pulita la punta della penna durante l'utilizzo; polvere o particelle possono influenzare l'effetto tattile.
- A causa dell'attrito a lungo termine, la punta della penna potrebbe consumarsi. Sostituire regolarmente la punta della penna per evitare di danneggiare lo schermo.
- Tenere la penna fuori dalla portata di bambini o animali domestici per evitare l'ingestione accidentale o altre lesioni.
- La penna contiene componenti elettronici sensibili (comprese le batterie). Si prega di fare attenzione quando lo si utilizza. Se accidentalmente cade, brucia, si piega o entra in contatto con liquidi, potrebbe causare danni al prodotto o lesioni personali. Se il prodotto è danneggiato, non utilizzarlo.

Attenzione

- Non utilizzare soluzioni o liquidi per pulire questo prodotto per evitare che la soluzione o il liquido penetri all'interno del prodotto e causi umidità o danni ai componenti interni.
- Alcuni film sullo schermo potrebbero influenzare l'esperienza di scrittura.
- Le radiazioni dei dispositivi elettronici possono avere un impatto sul funzionamento di altri dispositivi elettronici e causare effetti negativi e malfunzionamenti del dispositivo. È vietato l'uso alle persone che portano strumenti di terapia elettronica impiantati o esterni.
- Se la touch pen non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di caricarla una volta al mese.

Specifica

Modello	USI2.0 Pro
Tempo di ricarica	60 minuti
Durata della batteria	100 ore

Assistenza clienti

service-us@lemeng.com.tw
Eseguire la scansione per visitare il nostro sito Web



Compatibilità

Tablet Protocollo USI

Assicurati che il tuo tablet sia compatibile con il protocollo USI.


Per ulteriori elenchi, visitare
<https://universalstylus.org/>

Dispositivi compatibili

Acer	Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN) Acer Chromebook Spin 511 (R753TN) Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA) Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL R841T, R841LT) Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH CP514-1W, CP514-2H) Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W, CP713-3W)
ASUS	ASUS Chromebook CX9 (CX9400) (some models, including North American models ending with T) ASUS Chromebook Detachable CM3 ASUS Chromebook Detachable CZ1 ASUS Chromebook Flip C436FA ASUS Chromebook Flip CM3200FM1A ASUS Chromebook Flip CM3200FVA ASUS Chromebook Flip CR1100FKA ASUS Chromebook Flip CX3 ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400) ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500) ASUS Flip C536 ASUS Flip CM5
HP	HP Chromebook x2 11 HP Chromebook X360 11 G4 Education Edition HP Chromebook x360 12b HP Chromebook x360 13c HP Chromebook x360 14b (14b-ca0xxx and FHD14b-cb0xxx models) HP Chromebook x360 14c HP Elite c1030 Chromebook
Lenovo	Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet 3 Lenovo Chromebook Duet 5 Lenovo 10e Chromebook Tablet Lenovo 300e Chromebook Gen 3 Lenovo 500e Chromebook Gen 3 Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5) Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6) Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1
Samsung	Samsung Galaxy Chromebook 2
Other	NEC Chromebook Y1 Gen3A NEC Chromebook Y3 Dynabook Chromebook C1 Google Pixel Tablet 11"

ES

Por favor, cargue 10 minutos antes del primer uso.

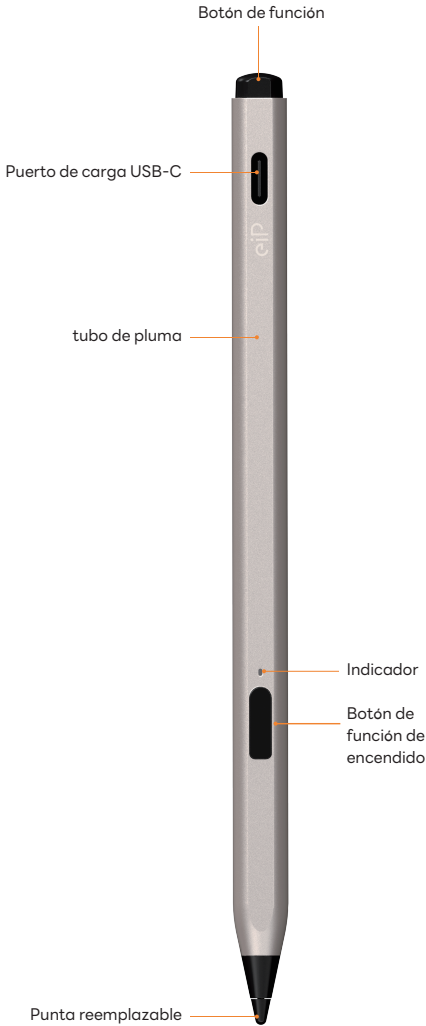

Contenido
USI2.0 Pro / Punta de repuesto / Manual / Cable de carga



El cable y la punta de repuesto se encuentran debajo de la caja de plástico.

Instrucciones

Presione el botón de encendido una vez para encender el lápiz. Cargue el lápiz óptico 10 minutos antes del primer uso.

No se requiere controlador, se puede utilizar inmediatamente después del inicio.

Fuerza

Encender: Presione el botón de encendido para encender.

Apagar: Presione el botón de encendido y el botón trasero juntos durante 3 segundos para apagar.

Consejos:

Para su comodidad, normalmente no es necesario apagar el lápiz. Entrará automáticamente en modo de apagado completo después de 10 minutos de inactividad.

Características

Luz indicadora de batería

Rojo: Por debajo del 3%

Verde: 3% - 100%

Luz apagada: apagado.

Rojo parpadeante: cargando

Verde fijo: completamente cargado

Modo de apagado

Entrará en modo de apagado después de 10 minutos de inactividad. Presione el botón de encendido para activarlo.

⚠ No requiere una conexión Bluetooth, pero el protocolo USI puede mostrar incorrectamente el estado de la batería en la configuración de Bluetooth u ocasionalmente mostrar una advertencia de batería baja. Ignore estas notificaciones, ya que son una limitación del protocolo USI.

Magnético

Algunas tabletas Android no son magnéticas. Asegúrese de que su tableta admita la función magnética.

Características

Atajos del botón de encendido/cola

APLICACIÓN	Botón de encendido	Botón de cola
Squid	Herramienta de selección	Borrador
OneNote	Borrador	Borrador
Keep Notes	X	Borrador
Sketchbook	X	Borrador

* La función de acceso directo puede cambiar según la tableta y la actualización de la aplicación.

* Las funciones se basan en la tableta Google Pixel 2023. Si está utilizando otro dispositivo, como Amazon Fire Max 11", la funcionalidad puede variar debido a las diferencias en las señales del dispositivo.

Atención

- No utilice este producto en superficies distintas a la pantalla para evitar que la punta del lápiz se desgaste y dañe la pantalla.
- Mantenga limpia la punta del bolígrafo cuando lo utilice; El polvo o las partículas pueden afectar el efecto táctil.
- Debido a la fricción prolongada, la punta del lápiz puede desgastarse. Reemplace la punta del lápiz con regularidad para evitar dañar la pantalla.
- Mantenga el bolígrafo fuera del alcance de los niños o las mascotas para evitar la ingestión accidental u otras lesiones.
- El bolígrafo contiene componentes electrónicos sensibles (incluidas baterías). Tenga cuidado al usarlo. Si accidentalmente se cae, se quema, se dobla o entra en contacto con líquidos, puede causar daños a este producto o lesiones personales. Si el producto está dañado, no lo utilice.

Atención

6. No utilice ninguna solución o líquido para limpiar este producto para evitar que la solución o el líquido entren al interior del producto y causen humedad o daños a los componentes internos.

7. Algunas películas cinematográficas pueden afectar la experiencia de escritura.

8. La radiación de los dispositivos electrónicos puede tener un impacto en el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos y provocar efectos adversos y mal funcionamiento del dispositivo. Se prohíbe su uso a las personas que porten instrumentos de terapia electrónicos implantados o externos.

9. Si el lápiz táctil no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda cargarlo una vez al mes.

Especificación

Modelo	USI2.0 Pro
Tiempo de carga	60 minutos
Duración de la batería	100 horas

Servicio al cliente

service-us@lemeng.com.tw

Escanee para visitar nuestro sitio web



Compatibilidad

Tableta de protocolo USI

Asegúrese de que su tableta sea compatible con el protocolo USI.

Para obtener más lista, visite

<https://universalstylus.org/>

Dispositivos compatibles

Acer
Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN)
Acer Chromebook Spin 511 (R753TN)
Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA)
Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL R841T, R841LT)
Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH CP514-1W, CP514-2H)
Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W, CP713-3W)

ASUS
ASUS Chromebook CX9 (CX9400) (some models, including North American models ending with T)
ASUS Chromebook Detachable CM3
ASUS Chromebook Detachable CZ1
ASUS Chromebook Flip C436FA
ASUS Chromebook Flip CM3200FM1A
ASUS Chromebook Flip CM3200FVA
ASUS Chromebook Flip CR1100FKA
ASUS Chromebook Flip CX3
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400)
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)
ASUS Flip C536
ASUS Flip CM5

HP
HP Chromebook x2 11
HP Chromebook X360 11 G4 Education Edition
HP Chromebook x360 12b
HP Chromebook x360 13c
HP Chromebook x360 14b (14b-ca0xxx and FHD14b-cb0xxx models)
HP Chromebook x360 14c
HP Elite c1030 Chromebook


Lenovo
Lenovo Chromebook Duet
Lenovo Chromebook Duet 3
Lenovo Chromebook Duet 5
Lenovo 10e Chromebook Tablet
Lenovo 300e Chromebook Gen 3
Lenovo 500e Chromebook Gen 3
Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5)
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6)
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1

Samsung Samsung Galaxy Chromebook 2

Other
NEC Chromebook Y1 Gen3A
NEC Chromebook Y3
Dynabook Chromebook C1
Google Pixel Tablet 11"

JP

初めて使用する前に10分間
充電してください。

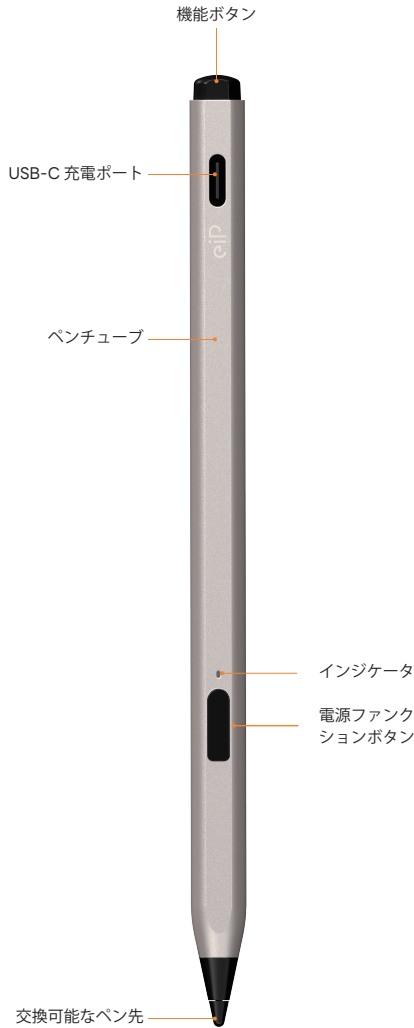

コンテンツ
USI2.0 Pro / 交換用チップ / 説明書 / 充電ケーブル



ケーブルと交換用チップはプラスチックケースの下にあります。

説明書

電源ボタンを1回押して、スタイラスの電源を入れます。
初めて使用する前にスタイラスを10分充電してください。

ドライバー不要で起動後すぐに使用可能です。

力

電源を入れる: 電源ボタンを押して電源を入れます。
電源を切る: 電源ボタンとテールボタンを3秒間同時に押して電源を切ります。

ヒント:
便宜上、通常はスタイラスをオフにする必要はありません。
10分間何も操作しないと、自動的に完全にシャットダウンモードに入ります。

特徴

バッテリーインジケータライト

赤: 3%未満

緑: 3% ~ 100%

ライトオフ: シャットダウンモード。

赤点滅: 充電中

緑色に点灯: 完全に充電されています

シャットダウンモード

非アクティブ状態が10分間続くと、シャットダウンモードに入ります。電源ボタンを押して起動します。

Bluetooth接続は必要ありませんが、USIプロトコルによりBluetooth設定でバッテリーの状態が誤って表示されたり、バッテリー低下の警告が表示される場合があります。これらの通知はUSIプロトコルの制限であるため、無視してください。

磁気

Androidタブレットの中には磁気を帯びないものもあります。タブレットが磁気機能をサポートしていることを確認してください。

特徴

電源/テールボタンのショートカット

アプリ	電源ボタン	テールボタン
Squid	選択ツール	消しゴム
OneNote	消しゴム	消しゴム
Keep Notes	X	消しゴム
Sketchbook	X	消しゴム

* タブレットやアプリのアップデートによりショートカット機能が変更される場合があります。

* この機能はGoogle Pixelタブレット2023に基づいています。Amazon Fire Max 11インチなどの別のデバイスを使用している場合は、デバイスの信号の違いにより機能が異なる場合があります。

注意

- ペン先の磨耗や画面の損傷を避けるため、この製品を画面以外の面で使用しないでください。
- 使用中はペン先を清潔に保ってください。ほこりや粒子がタッチ効果に影響を与える可能性があります。
- 長期間の摩擦により、ペン先が磨耗する場合があります。画面の損傷を防ぐため、ペン先は定期的に交換してください。
- 誤飲や怪我を避けるため、ペンは子供やペットの手の届かないところに保管してください。
- ペンには敏感な電子部品(バッテリーを含む)が含まれています。ご使用の際はご注意ください。誤って落したり、燃やしたり、曲げたり、液体に触れたりすると、本製品の破損や人身傷害の原因となることがあります。製品が破損した場合は使用しないでください。

注意

6. 溶液や液体が製品の内部に入り込み、湿気や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、この製品の洗浄には溶液や液体を使用しないでください。

7. 一部のスクリーンフィルムは書き込み体験に影響を与える可能性があります。

8. 電子機器の放射線は他の電子機器の動作に影響を与え、悪影響や機器の誤動作を引き起こす可能性があります。植込み型または体外型の電子治療器を持ち運んでいる方の使用は禁止されています。

9. タッチペンを長期間使用しない場合は、月に一度充電することをお勧めします。

仕様

モデル	USI2.0 Pro
充電時間	60分
バッテリー寿命	100時間

顧客サービス

service-us@lemeng.com.tw

スキャンして当社のウェブサイトにアクセスしてください



互換性

USIプロトコルタブレット

タブレットがUSIプロトコルと互換性があることを確認してください。

さらに詳しいリストについては、こちらをご覧ください。

<https://universalstylus.org/>

対応デバイス

Acer
Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN)
Acer Chromebook Spin 511 (R753TN)
Acer Chromebook Spin 512 (R853TNA)
Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H, CP513-1HL, R841T, R841LT)
Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H, CP514-1HH, CP514-1W, CP514-2H)
Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W, CP713-3W)

ASUS
ASUS Chromebook CX9 (CX9400) (some models, including North American models ending with T)
ASUS Chromebook Detachable CM3
ASUS Chromebook Detachable CZ1
ASUS Chromebook Flip C436FA
ASUS Chromebook Flip CM3200FM1A
ASUS Chromebook Flip CM3200FVA
ASUS Chromebook Flip CR1100FKA
ASUS Chromebook Flip CX3
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400)
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)
ASUS Flip C536
ASUS Flip CM5

HP
HP Chromebook x2 11
HP Chromebook X360 11 G4 Education Edition
HP Chromebook x360 12b
HP Chromebook x360 13c
HP Chromebook x360 14b (14b-ca0xxx and FHD14b-cb0xxx models)
HP Chromebook x360 14c
HP Elite c1030 Chromebook

Lenovo
Lenovo Chromebook Duet
Lenovo Chromebook Duet 3
Lenovo Chromebook Duet 5
Lenovo 10e Chromebook Tablet
Lenovo 300e Chromebook Gen 3
Lenovo 500e Chromebook Gen 3
Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 5)
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6)
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1

Samsung Samsung Galaxy Chromebook 2

Other
NEC Chromebook Y1 Gen3A
NEC Chromebook Y3
Dynabook Chromebook C1
Google Pixel Tablet 11"