

# Penoval AX Ultra 2

說明書



**名稱** Penoval AX Ultra 2

**型號** ME-APP462

**廠牌** Penoval

**NCC** CCAH24LP9920T9

## 電子信息產品有毒有害物質聲明

零件	有毒有害物質或元素					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(CrVI)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑膠筆身	○	○	○	○	○	○
塑膠結構件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該零件所有均質材料中含量均在GB/T 26572規定的限量要求以內。

X：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中含量超出GB/T26572規定的限量要求。

## 注：

- 1.表中標有“X”的所有零件都符合歐盟ROHS指令的豁免條款，皆因全球技術發展水平的限制，目前還無法實現有害物質的替代。
- 2.電路板零件:包括印刷電路板及其零部件、電子元件、焊點等;
- 3.根據產品型號不同，您所購買的產品可能不會含有以上所有部件。


取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# Penoval AX Ultra 2

可替換式筆尖

360°觸控按鍵

按鍵 & 顯示燈

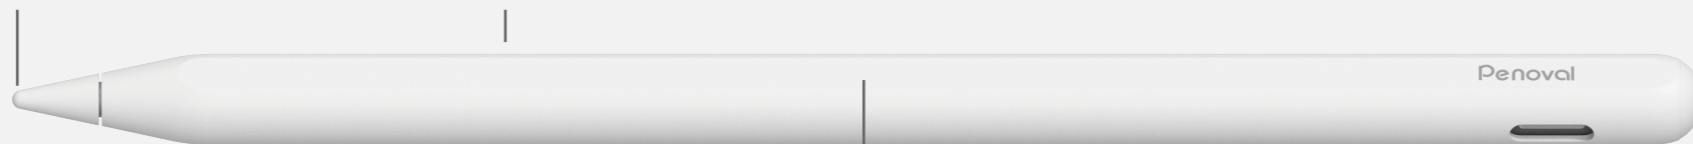

磁吸面

Type C 充電口

內容物

AX Ultra 2 x1

Type C 充電線 x1


替換筆尖 x1

說明書 x1

## 連接指南

### 開機

點按筆帽按鍵即可開機，開機後手動進行藍牙配對。



設定




藍牙

### 藍牙配對

筆進入藍牙配對模式時紅白燈交替閃爍，若30s內未進行連接，需再次單點按鍵打開藍牙。

iPad端連接藍牙時需在iPad系統設置打開藍牙，點擊iPad系統藍牙中設備名稱 AX Ultra2 後，出現是否配對的系統視窗，點擊配對即可成功配對。

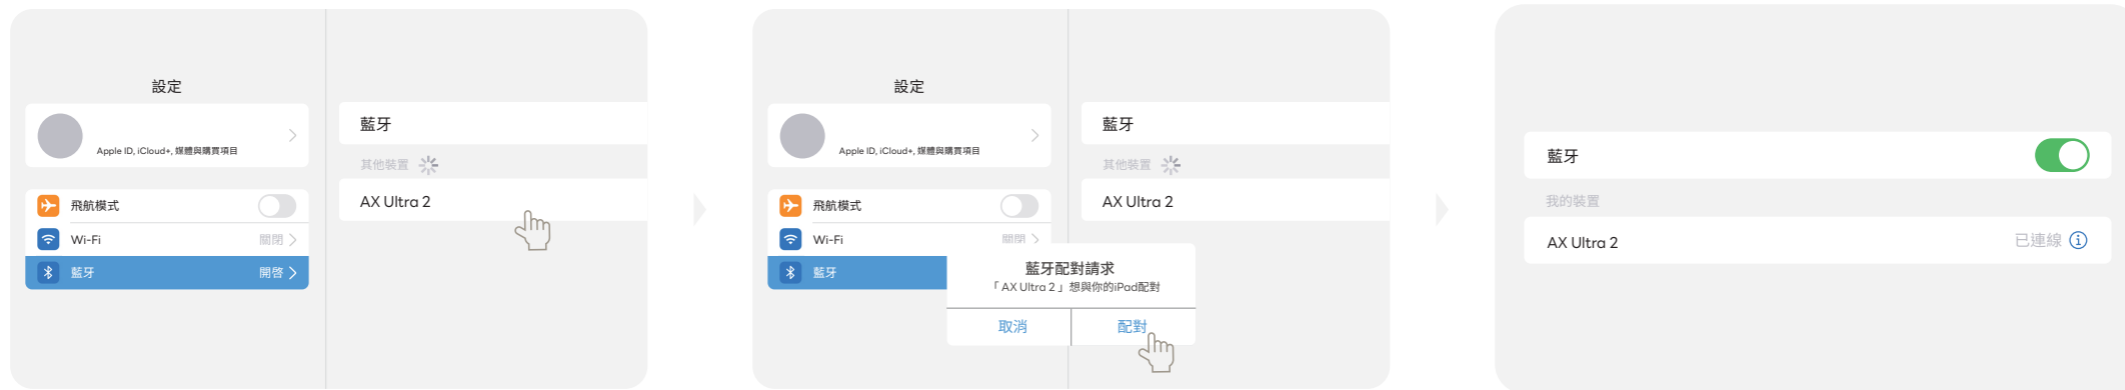

\* 若需清除當前配隊，長按按鍵5秒後出現紅白燈閃爍則成功清除配對。

## 下載 APP - Wellnote

使用iPad掃描右方QR code，在APP Store中下載Wellnote，獲取更多功能及自定義設置，獲得更好的書寫體驗。



### 快捷按鍵

藍牙配對後默認的快捷按鍵功能如下圖


- 點一下 截圖
- 點兩下 回主畫面
- 點三下 打開APP切換器



### 觸控按鍵

藍牙配對後默認的快捷按鍵功能如下圖

- 點兩下 在當前工具和橡皮擦之間切換
- 點三下 關閉

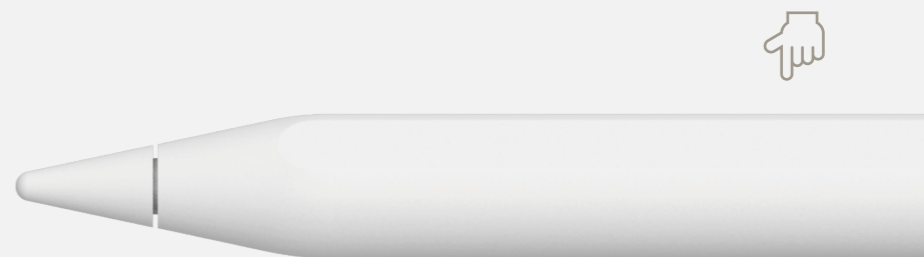

注：連接Wellnote後可自定按鍵功能, 其他 APP 快捷鍵皆可在 Wellnote 中自定義。

## LED 顯示燈

### 白燈

開機亮3S白燈

藍牙連接成功後3S白燈

充電完成後常亮白燈

剩餘電量 $\geq 60\%$

### 藍燈

$20\% \leq$  剩餘電量  $\leq 60\%$

### 紅燈

關機亮紅燈

剩餘電量 $\leq 20\%$

### 紅白燈閃爍

藍牙配對狀態

PS：若以前連接過，出現紅白閃爍需要重新進行配對


### 紅燈呼吸燈

充電中

PS：電量顯示燈可在APP電量指示燈處控制亮滅

## 充電

使用Type C充電線可以為筆充電，充電時顯示燈為呼吸燈閃爍，充滿時顯示燈變為白色。

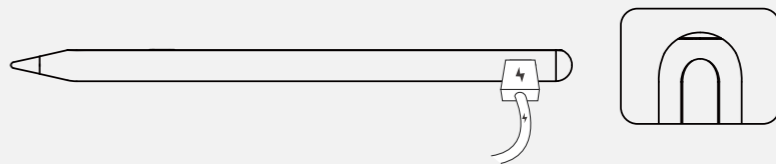

## 休眠和關機

筆處於開機狀態下靜止5分鐘或不握筆1分鐘，設備會進入休眠狀態，再次拿起筆會自動喚醒；長按按鍵2秒鐘設備將進入關機狀態，關機時顯示燈顯示紅燈3秒後熄滅。

## 磁吸

可以吸附在  
iPad Pro  
iPad Air  
iPad Mini系列上

(iPad系列、iPad Air 3rd、iPad Mini 5th不支持此功能)



\*不支援無線充電

## 更換筆尖

如需更換筆尖，請將包裝盒中的筆尖取出，逆時針旋轉取出舊筆尖，然後順時針安裝新筆尖。

